


Внимание!

Температура корпуса обогревателя во время работы превышает 70°C, во избежание повреждения аппаратуры и кабелей производите их монтаж на расстоянии не менее 3 см от обогревателя.

КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ

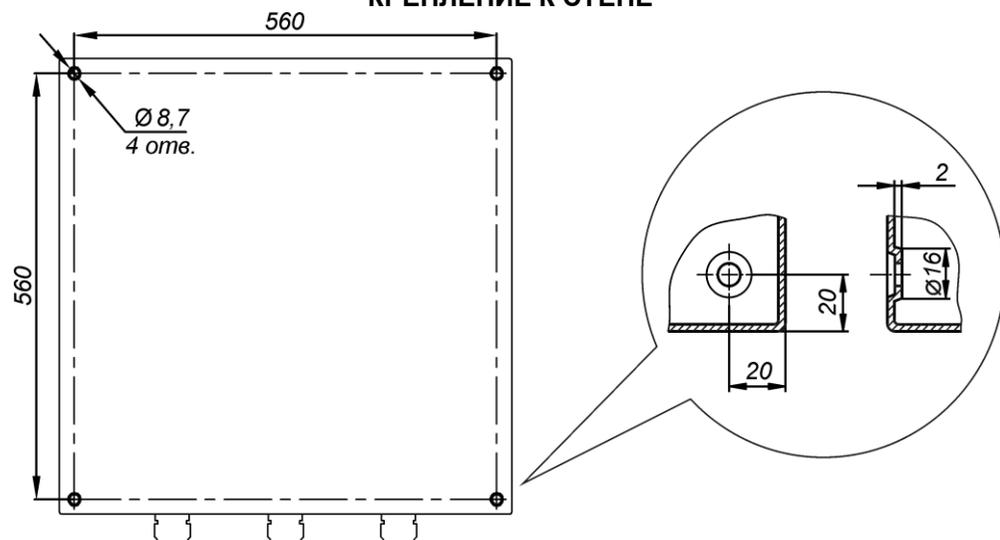

Отверстия для крепления к стене предусмотрены на задней стенке термощкафа.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие термощкафа требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **12 месяцев** со дня ввода термощкафа в эксплуатацию при условии ввода в эксплуатацию не позднее **6 месяцев** со дня продажи.

Гарантийный срок хранения – **24 месяца** со дня выпуска термощкафа.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие – изготовитель

Номер _____ Комплект модификации _____

Дата выпуска _____ Представитель ОТК предприятия - изготовителя _____

Дата продажи _____ Отметка торгующей организации _____

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр. Обуховской Обороны 86, литера 3, ООО «Тахион-Климат»
Тел: (812) 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion-climate.ru E-mail: climate@tahion-climate.ru

Адрес предприятия-поставщика: 111020, г. Москва, 2-я Синичкина ул., д.9А, стр.10, БЦ «Синица Плаза», ООО «Компания ЭРВИСТ»
Телефон/факс: (499) 270-0909, (495) 987-4757 с 10.00 до 18.00 по рабочим дням

Адрес в Интернете: www.ervist.ru E-mail: info@ervist.ru

ТАХИОН
КЛИМАТ

ТЕХНОЛОГИИ
ЭРВИСТ
БЕЗОПАСНОСТИ



Термощкаф ТШ-1 исп.22

ПАСПОРТ

ИМПФ.422412.022 ПС

EAC

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр. Обуховской Обороны 86, литера 3, ООО «Тахион-Климат»
Тел: (812) 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion-climate.ru E-mail: climate@tahion-climate.ru

Адрес предприятия-поставщика: 111020, г. Москва, 2-я Синичкина ул., д.9А, стр.10, БЦ «Синица Плаза», ООО «Компания ЭРВИСТ»
Телефон/факс: (499) 270-0909, (495) 987-4757 с 10.00 до 18.00 по рабочим дням

Адрес в Интернете: www.ervist.ru E-mail: info@ervist.ru

Назначение:

Термошкаф ТШ-1 исп.22 (далее термошкаф) предназначен для установки в нём телевизионного либо другого электронного оборудования, поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования и защиты от возникновения пожара.

Термошкаф оборудован:

- блоком управления климатом (БУК-4), предназначенным для управление холодным запуском аппаратуры, установленной в термошкафу и обогревом;
- обогревателем термошкафов ОТШ-160, оборудованным встроенным биметаллическим выключателем, ограничивающим температуру поверхности радиатора до +90°C;
- автономной системой предаварийного контроля, обеспечивающей раннее обнаружение загорания, автоматическое отключение электропитания шкафа по сигналу «Пожар» и выдачу соответствующего сигнала на внешние устройства.
- тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

Термошкаф выпускается по техническим условиям ТУ 4372-026-31006686-2011.

По способу защиты человека от поражения электрическим током термошкаф соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение термошкафа соответствует УХЛ1,5 ГОСТ 15150-69. Степень защиты IP 66.

Общие указания:

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа торгующей организации в настоящем паспорте.

Комплект поставки:

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| 1. Термошкаф | 1 шт. |
| 2. Ключ | 1 шт. |
| 3. Паспорт термошкафа | 1 шт. |
| 4. Паспорт пожарного извещателя | 1 шт. |
| 5. Упаковочная тара | 1 шт. |

Приобретаются по отдельной заявке:

- | | |
|---|-----------------------------|
| - Комплект для крепления термошкафа на стену | |
| - Комплект для крепления термошкафа на опоры Ø от 40 до 190мм, □ от 50 до 150мм | |
| - Козырек К-1 | - Замок для термошкафа |
| - Карман для документации | - Основание напольное ОНШ-1 |

Основные технические характеристики:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Питание термошкафа: | |
| напряжение питания | 220 В AC ±10%, 50 Гц |
| максимальный ток нагрузки | 6 А |
| 2. Обогрев: | |
| напряжение питания | 220 В AC ±10%, 50 Гц |
| потребляемая мощность | 178 Вт |
| 3. Диапазон рабочих температур | - 60°C ÷ +50°C |
| 4. Диапазон регулирования температуры в термошкафу | -20°C ÷ +15°C |
| 5. Температура срабатывания тепловой защиты | +30°C ± 3°C |
| 6. Температура срабатывания аварийной сигнализации | +70°C ± 3°C |
| 7. Диапазон регулирования температуры холодного запуска аппаратуры | -30°C ÷ +5°C |

Описание автономной системы предаварийного контроля:

Автономная система предаварийного контроля состоит из извещателя пожарного ИП101/435-3-Р-Д «Эксперт Щит» и однополюсного дифференциального автомата (ДА).

Извещатель обнаруживает пожар по любому из двух факторов:

- - выделению угарного газа (монооксид углерода CO), которое происходит при тлении и (или) горении материалов;
- - росту температуры.

При обнаружении факторов пожара по любому из критериев извещатель выдает сигнал «Пожар», используемый для отключения ДА. В результате происходит отключение электропитания шкафа.

Извещатель имеет беспотенциальные контакты оптореле, которые размыкаются при сработке и передают по шлейфу сигнализации сигнал «Пожар» на внешний пульт приемно-контрольный пожарный (ППКП).

Извещатель имеет вход «Внешний пуск», позволяющий подать управляющее напряжение от внешнего устройства или ППКП для выключения ДА как при сработке.

Извещатель соответствует требованиям ФЗ России от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, ГОСТ Р 53325-2012 с изменением №1, ТУ4371-002-50385815-2013, имеет сертификат соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности С-RU.ПБ02.00327.

Расположение элементов подключения и индикации извещателя приведено на рис.4.

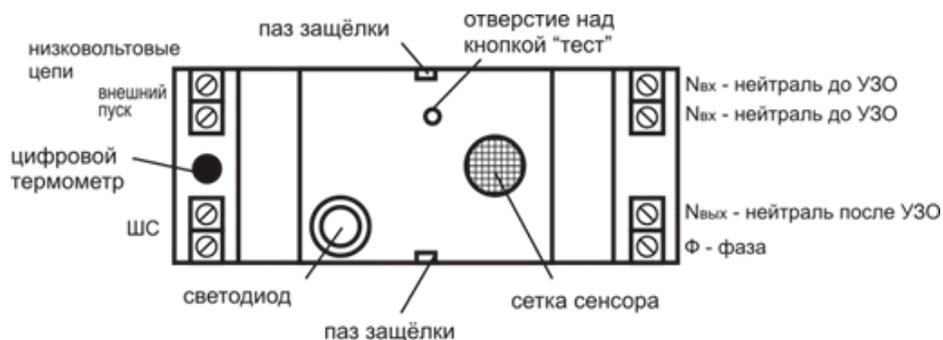


Рис.4 Расположение элементов подключения и индикации извещателя
Технические характеристики, выбор режимов работы, состояние и функционирование извещателя описаны в техническом паспорте.

Установка телевизионного (электронного) оборудования:

Для установки в термощаф телевизионного (электронного) оборудования необходимо извлечь монтажную панель (рис. 1) из термощафа, для чего необходимо:

1. Открыть дверь термощафа.
2. Отсоединить провод кабеля заземления от колодки ОТШ.
3. Открутить четыре гайки крепящие монтажную панель и извлечь ее из термощафа. Установить на нее необходимое телевизионное (электронное) оборудование.
4. Поместить монтажную панель с закрепленным на ней оборудованием в термощаф, подключить кабель заземления к ОТШ.

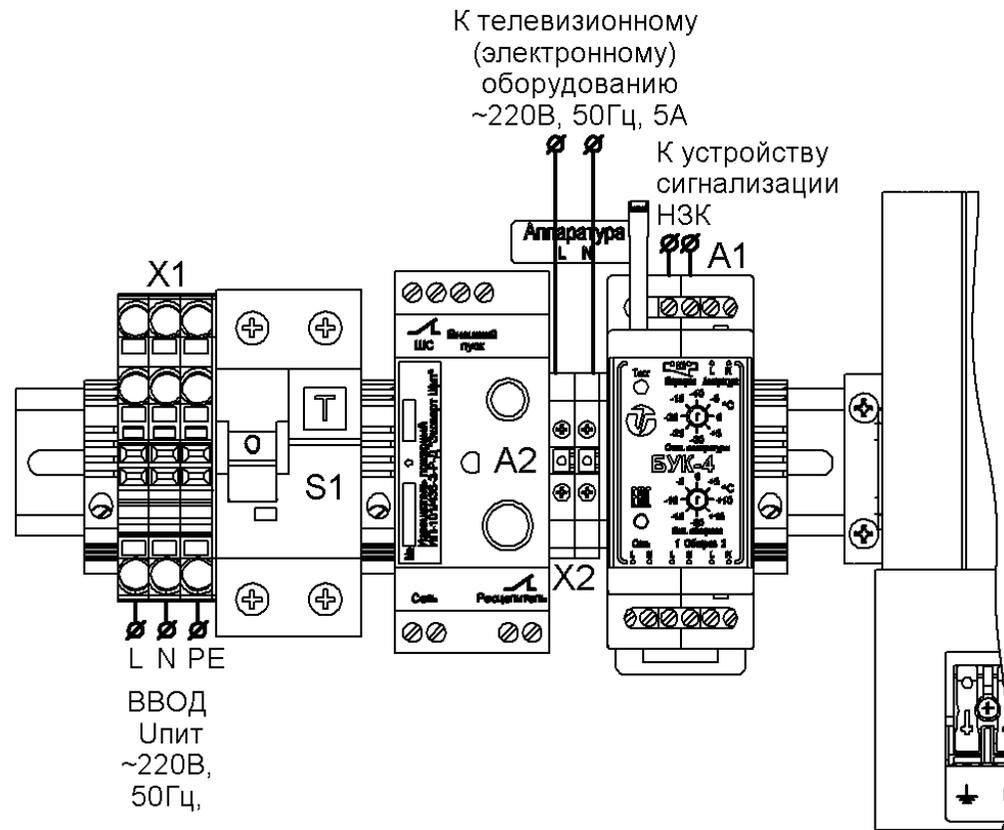


Рис.2 Подключение термощафа

Подключение термощафа:

Подключение термощафа производится в соответствии со схемой электрической принципиальной (рис.3) и рис.2. Для подключения необходимо:

1. Заземлить термощаф при помощи болта заземления (БЗ).
2. Подключить телевизионное (электронное) оборудование к клеммам X2 (сечение подключаемых проводов до 6 мм²), при этом фазный провод (L) соединить с контактом 1.1, нулевой провод (N) с контактом 2.1.
3. Подключить тамперный контакт S2 к внешнему устройству сигнализации.
4. Подключить БУК-4 (контакты «Перегрев НЗ») к внешнему устройству сигнализации.

5. Подключить контакты ШС и «Внешний пуск» извещателя к ППКП или внешнему устройству (при необходимости).

6. Подключить кабель питания к клеммам X1 (сечение подключаемых проводов до 10 мм²), при этом фазный провод (L) подключить к контакту 1.1, нулевой провод (N) к контакту 2.1, а провод заземления (PE) к контакту 3.1.

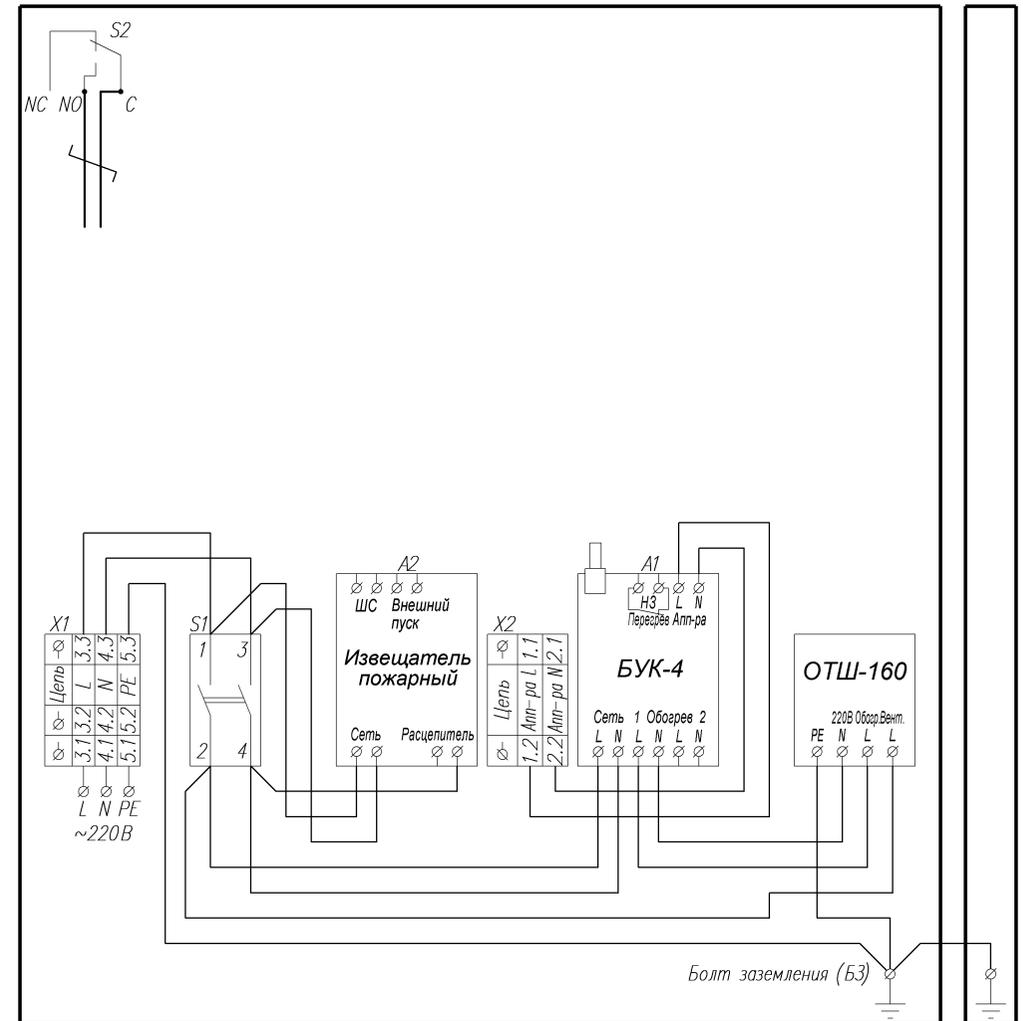


Рис.3 Схема электрическая принципиальная